SAMSUNG

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Инструкции за собственика

MW73E

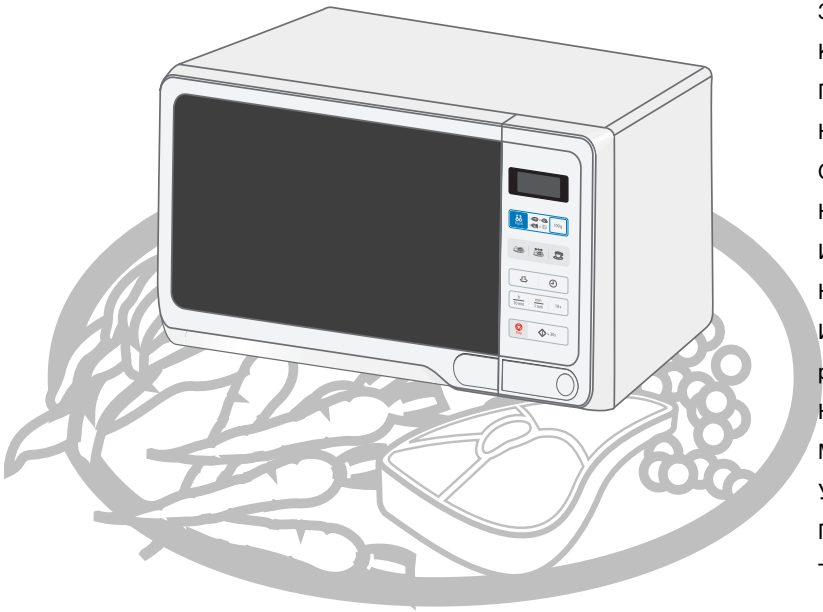

Фурна 2
Принадлежности 2
Командно табло 2
Как се използва тази книжка с инструкции 3
Мерки по безопасност 3
Монтаж на вашата микровълнова фурна 4
Задаване на времето 5
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем. 5
Готвене / Претопляне 6
Нива на мощност 6
Спиране на готвенето 6
Настройка на времето за готвене 7
Използване на функцията за моментално претопляне 7
Настройки за моментално претопляне 7
Използване на функцията за автоматично ускорено размразяване 8
Настройки за автоматично бързо размразяване 8
Многоетапно готвене 9
Указател за готварски съдове 10
Почистване на вашата микровълнова фурна 11
Технически данни 11

Кодов №: DE68-03510D

BG

Фурна

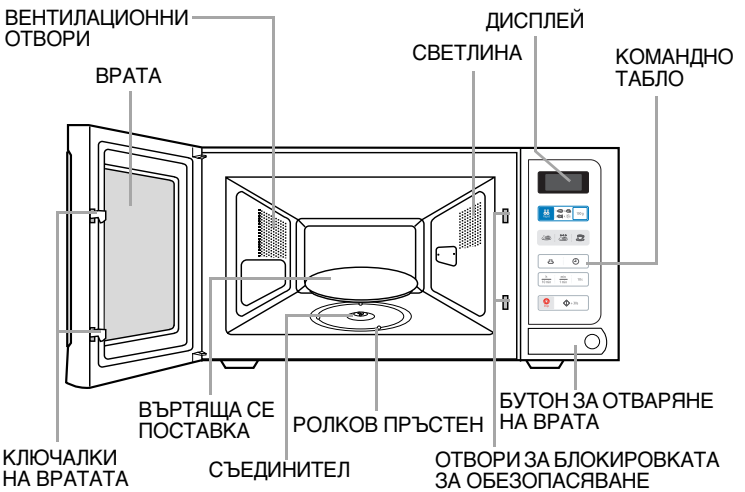

Принадлежности

В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по различни начини.

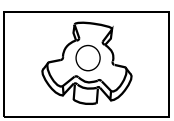

1. **Съединител**, вече поставен над вала на двигателя в основата на фурната.
   Намена: Съединителят върти въртящата се поставка.

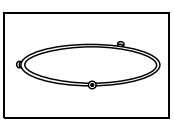

2. **Ролков пръстен**, за поставяне в центъра на фурната.
   Намена: Ролковият пръстен поддържа въртящата се поставка.

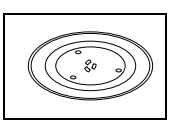

3. **Въртяща се поставка**, за поставяне върху ролковия пръстен с централен фитинг към съединителя.
   Намена: Въртящата се поставка служи като главна готварска повърхност; тя лесно може да се сваля за почистване.

☛ **НЕ** работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.

Командно табло

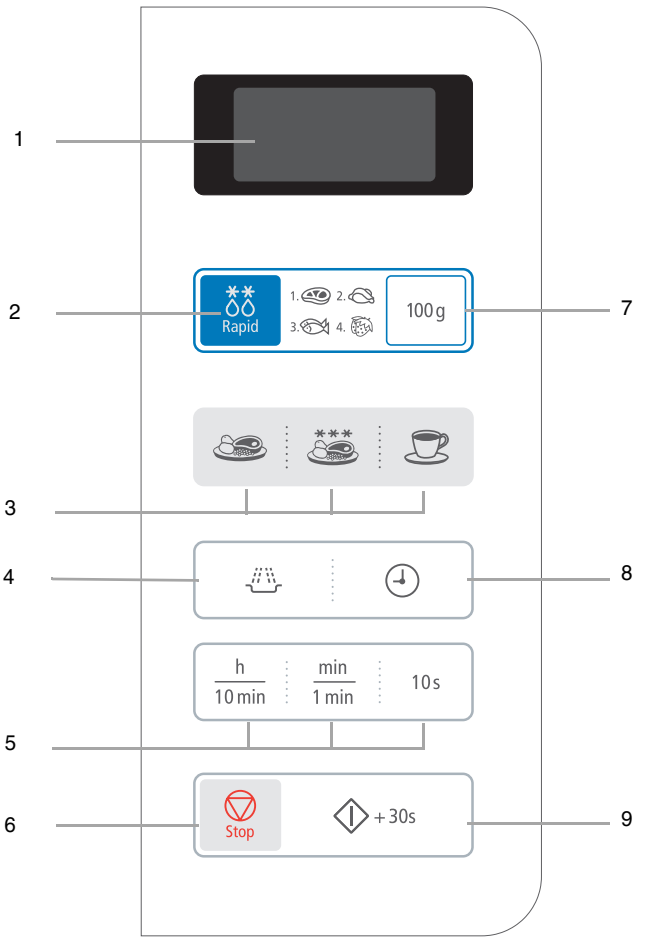

1. ДИСПЛЕЙ
2. ИЗБОР НА ФУНКЦИЯТА ЗА БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ
3. ИЗБОР НА АВТОМАТИЧНО ПРЕТОПЛЯНЕ/ГОТВЕНЕ
4. ИЗБОР НА РЕЖИМ НА МИКРОВЪЛНИ
5. НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕ
6. БУТОН СПИРАНЕ/ОТКАЗ
7. ИЗБОР НА ТЕГЛО
8. НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА
9. БУТОН ЗА СТАРТИРАНЕ

Как се използва тази книжка с инструкции

Току-що сте си купили микровълнова фурна SAMSUNG. Вашите "Инструкции за собственика" съдържат много ценна информация за готвене с вашата микровълнова фурна:

- ***Мерки по безопасност***
- ***Подходящи принадлежности и готварски съдове***
- ***Полезни готварски съвети***

В началото на брошурата ще намерите илюстрации на фурната и още по-важно – командното табло, така че да намирате бутоните по-лесно.

Последователните процедури използват два различни символа.

Важно

Забележка

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПОВИШЕНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

Неспазването на следващите предпазни мерки за безопасност може да доведе до опасно излагане на микровълнова енергия.

(a) При никакви обстоятелства не трябва да се прави опит за работа с микровълновата фурна при отворена врата, да се пипа в блокировките за безопасност (ключалките на вратата) или да се вкарва каквото и да било във вентилационните отвори.

(b) Не поставяйте какъвто и да било предмет между вратата на фурната и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратата и уплътнителните повърхности на вратата чисти, като ги изтривате след работа най-напред с влажна кърпа и след това с мека суха кърпа.

(c) Не работете с фурната, ако е повредена, докато не бъде ремонтирана от квалифициран техник по микровълнови фурни, обучен от производителя. Особено е важно вратата на фурната да се затваря както трябва и да няма повреди по:
(1) Вратата (огъната)
(2) Пантите на вратата (счупени или разхлабени)
(3) Уплътненията и уплътнителните повърхности на вратата

(d) Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никого, с изключение на подходящо квалифициран сервизен техник по микровълнови фурни, обучен от производителя.

Мерки по безопасност

BG

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Преди готвене на храни или течности във вашата микровълнова фурна, проверете дали се спазват следните мерки по безопасност.

- Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни;
  НЕ използвайте каквито и да било метални съдове, домакински съдове със златни или сребърни кантове, шишове, вилици и т. н.
  Свалляйте усуканите телени връзки от хартиените или пластмасовите пликове.
  Причина: Може да се появи електрическа дъга или искрене, което да повреди фурната.
- При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте фурната под око поради опасност от запалване;
  Не използвайте микровълновата си фурна за сушене на вестници или платове
- По-малките количества храна изискват по-малко време за приготвяне или притопляне.
  Ако се използват стандартните времена, те могат да се прегреят или прегорят.
- Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци;
- Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до бурно кипене и затова трябва да се вземат мерки при нагряване на съда.
  За да се предотврати такова положение **ВИНАГИ** оставяйте време за престой от най-малко 20 секунди след изключване на фурната, така че температурата да може да се изравни.
  Разбърквайте по време на загряване, ако се налага, и ВИНАГИ разбърквайте след загряване.
  В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за ПЪРВА ПОМОЩ:
  * Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.
  * Покрийте с чиста, суха превръзка.
  * Не мажете с каквито и да било кремове, масла или лосиони.
- **НИКОГА НЕ** пълнете съда догоре и избирайте съд, който да е по-широк в горния си край отколкото в основата си, за да избегнете изкипяване на течността. Бутилките с тесни гърла също могат да се пръснат, ако се прегреят.
  НИКОГА НЕ претопляйте бебешко шишенце с биберон на него, тъй като бутилката може да се пръсне, ако се прегрее.
- Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е завършило микровълновото подгряване;
  Не претопляйте също така и херметично затворени или вакуумно уплътнени бутилки, буркани, съдове, ядки с черупки, домати и т. н.
- Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви отлагания на храна;
- Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация;

Мерки по безопасност (продължение)

- **НЕ** покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Те могат да се запалят при напускането на горещия въздух от фурната.
  Фурната може да прегрее и да се изключи сама. Тя ще остане в неработно състояние, докато не се охлади достатъчно.
- **ВИНАГИ** използвайте кухненски ръкавици при изваждане на ястие от фурната, за да избегнете изгаряне по невнимание.
- **НЕ** докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени на фурната, докато фурната не изстине.
- Не потопявайте захранващия кабел или щепсела във вода и го пазете настрани от нагрети повърхности.
  Не работете с този уред, ако е с повреден захранващ кабел или щепсел.
- Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте вратата.

Причина: Изпусканите горещ въздух или пара могат да причинят изгаряне.

- Може да забележите звук на щракане по време на работа (особено когато фурната размразява).

Причина: Звукът е нормален, когато се сменя изходната електрическа мощност.

- **НЕ** работете с празна микровълнова фурна. Захранването се прекъсва автоматично за безопасност. Можете да работите нормално след престой от над 30 минути.
  Най-добре е да се оставя чаша с вода във вътрешността на фурната през цялото време. Водата ще абсорбира микровълновата енергия, ако фурната се пусне по невнимание.
- Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф.

ВАЖНО

- Не позволявайте **НИКОГА** на малки деца да използват или да си играят с микровълновата фурна. Нито ги оставяйте без надзор близо до работеща микровълнова фурна. Елементи от интерес за децата не трябва да се съхраняват или крият точно над фурната.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Трябва да се наблюдават децата, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

ВНИМАНИЕ:
Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не се ремонтира от компетентно лице.

ВНИМАНИЕ:
Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.

ВНИМАНИЕ:
Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.

ВНИМАНИЕ:
Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдение само когато им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.

Монтаж на вашата микровълнова фурна

Поставете фурната на равна нивелирана повърхност на 85 см над пода. Повърхността трябва да е достатъчно здрава, за да издържа безопасно тежестта на фурната.

1. Когато монтирате вашата фурна се уверете, че има съответна вентилация за вашата фурна, като оставите най-малко 10 см пространство отзад и отстрани на фурната и 20 см отгоре над фурната.



2. Извадете всякакви опаковъчни материали от вътрешността на фурната.
   Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се поставка.
   Проверете дали въртящата се поставка се върти свободно.
3. Тази микровълнова фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.

☛ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени със специален кабел или сглобка, които могат да се получат от производителя или неговия сервизен агент.
За вашата лична безопасност вкарвайте щепсела на кабела в 3-щифтов занулен контакт за 230 волта, 50 Hz, променлив ток. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да се смени със специален кабел.

☛ Не монтирайте микровълновата фурна в горещи или влажни помещения в близост до класическа фурна или радиатор.
Трябва да се спазват техническите данни за мрежово захранване и използваният удължителен кабел да е по същия стандарт като доставяния с фурната захранващ кабел. Избършете вътрешността и уплътнението на вратата с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си фурна за пръв път.

Задаване на времето

Вашата микровълнова фурна е с вграден часовник. Времето може да се показва или в 24-часов, или в 12-часов формат. Трябва да сверите часовника:

- ***Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път***
- ***След прекъсване на захранването***

✉ Не забравяйте да сверявате часовника, когато преминавате към или от лятно и зимно часово време.



1. За показване на времето в бутона... — **След това натиснете бутона Часовник (🕘)...**

24-часов формат	Веднъж
12-часов формат	Два пъти



2. Задайте часа с бутона **h** и минутите с бутона **min**.



3. Когато се покаже точното време, натиснете бутона **Часовник** (🕘), за да пуснете часовника.
Резултат: Времето се показва винаги, когато не използвате микровълновата фурна.

Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.

◆ Това е нормално.
- Конденз във вътрешността на фурната
- Въздушен поток около вратата и външния корпус
- Отражение на светлината около вратата и външния корпус
- Излизаща пара от около вратата или вентилационните отвори.

◆ Фурната не се пуска когато натиснете бутона **Старт** (⏀).
- Напълно ли е затворена вратата?

◆ Храната изобщо не е сготвена
- Правилно ли сте настроили таймера и/или натиснали бутона **Старт** (⏀)?
- Затворена ли е вратата?
- Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили предпазителя, или сте принудили прекъсвача да изключи?

◆ Храната е или препечена, или недопечена
- Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?
- Правилно ли е избрано нивото на мощност?

◆ Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на дъга)
- На сте ли използвали чиния с метални кантове?
- Не сте ли оставили вилица или други метални прибори във вътрешността на фурната?
- Близо ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?

◆ Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори.
- Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или радиоапарати, когато фурната работи. Това е нормално. За да решите този проблем, монтирайте фурната далеч от телевизори, радиоапарати и антени.
- Ако се открие смущение от микропроцесора на фурната, дисплеят може да се нулира. За да разрешите този проблем, изключете щепсела от контакта и отново го включете. Настройте часовника.

✉ Ако горните указания не ви помагат в решаването на проблема, се обърнете към вашия местен дилър или сервиза на SAMSUNG.

BG

Готвене / Претопляне

Следващата процедура обяснява как се готви или претопля храна. ВИНАГИ проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите фурната без надзор.

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.

1. Натиснете бутона .
   Резултат: Показват се индикации 800 W (максимална мощност на готвене): Изберете подходящото ниво на мощност, като натиснете бутона отново, докато не се покажат съответните ватове. Вж. за справка таблицата на следващата страница.



2. Задайте времето за готвене, като натиснете бутоните **10min, 1min** и **10s**.



3. Натиснете бутона **Старт** (⏀).
   Резултат: Светва светлината във фурната и въртящата се поставка започва да се върти.
   Готвенето започва, а когато завърши, фурната подава звуков сигнал четири пъти.

☛ **Никога** не включвайте фурната, когато е празна.

✉ Ако желаете да загреете ястие за кратко време при максимална мощност (800 W), просто натиснете бутона **+30 s** по веднъж за всеки 30 секунди време за готвене. Фурната се включва веднага.

Нива на мощност

Можете да избирате измежду нивата на мощност по-долу.

Ниво на мощност	Мощност
ВИСОКО	800 W
СРЕДНО ВИСОКО	600 W
СРЕДНО	450 W
СРЕДНО НИСКО	300 W
РАЗМРАЗЯВАНЕ ( )	180 W
НИСКО	100 W

✉ Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали времето за готвене.

✉ Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи времето за готвене.

Спиране на готвенето

Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате храната.



1. За да спрете временно:
   Отворете вратичката.
   Резултат: Готвенето спира. За да подновите готвенето, затворете вратата и натиснете отново бутона **Старт** (⏀).



2. За да спрете напълно:
   Натиснете бутона **Стоп** (▽).
   Резултат: Готвенето спира.
   Ако желаете да отмените настройките на готвене, натиснете бутона **Стоп**.

☛ Можете да отмените всяка настройки и преди започване, като просто натиснете бутона **Стоп** (▽).

Настройка на времето за готвене

Можете да увеличите времето на готвене, като натиснете бутона* +30 s *по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.

Натиснете бутона **+30 s** по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.

Използване на функцията за моментално претопляне

***С функцията за моментално претопляне времето за готвене се настройва автоматично и не е нужно да натискате бутона* Старт.**
Можете да настроите броя на порциите, като натиснете подходящия бутон за мигновено претопляне необходимия брой пъти.

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.

Натиснете бутона за **мигновено претопляне** , който искате, необходимия брой пъти.

Резултат: Готвенето започва след около две секунди. Когато завърши:

1) Фурната издава звук четири пъти.
2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
3) На дисплея се показва отново текущото време.

Например: Натиснете бутона **Напитки** веднъж, за да притоплите една чаша кафе. Вж. за справка таблицата на следващата страница.

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Настройки за моментално претопляне

В следващата таблица са дадени различните програми за мигновено претопляне, количества, времена за престой и съответни препоръки.

Бутон	Храна	Размер на порцията	Време за престой	Препоръки
	Готови ястия	300-350 гр. 400-450 гр.	3 мин.	Поставете на керамична чиния и покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за храни, състоящи се от 3 компонента (напр. месо със сос, зеленчуци и гарнитура, като картофи, ориз или макарони).
	Готови замразени ястия	300 - 350 гр. 400 - 450 гр.	4 мин.	Вземете готово замразено ястие и проверете дали е подходящо за микровълнова фурна. Продупчете покритието на готовото ястие. Поставете замразеното готово ястие в центъра. Тази програма е подходяща за храни, състоящи се от 3 компонента (напр. месо със сос, зеленчуци и гарнитура, като картофи, ориз или макарони).
	Напитки (кафе, чай и вода при стайна температура)	150 ml (1 чаша) 250 ml (1 чаша)	1 - 2 мин.	Налейте в керамична чаша и претопляйте без капак. Поставете малка (150 мл) или голяма (250 мл) чаша в центъра на въртящата се поставка. Разбъркайте внимателно преди и след времето за престой.

BG

Използване на функцията за автоматично ускорено размразяване

Функцията за автоматично размразяване ви дава възможност да размразявате месо, птици, риба или плодове.

Времето на размразяване и нивото на мощност се задават автоматично. Вие просто избирате програмата и теглото.

Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Най-напред поставете замразената храна в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.



1. Натиснете бутона **Бързо** ( ).
Резултат: Показва се следният индикатор:

Натиснете отново бутона **Бързо** ( ) според типа храна за размразяване. Вж. още подробности за справка таблицата на следващата страница.

2. Изберете храната за готвене, като натиснете бутоните **100 g**.
Възможно е задаване на максимум 2000 гр.



3. Натиснете бутона **Старт** ( ).
Резултат:

- Размразяването започва.
- Фурната издава сигнал по време на размразяването, за да ви напомни да обърнете храната.
- Натиснете бутона **Старт** отново, за да завършите размразяването.

Можете да размразявате храна и ръчно. За да направите това, изберете функцията готвене на микровълни/претопляне с ниво на мощност 180 W. За повече подробности вж. раздела под заглавие "Готвене/претопляне" на стр. 6.

Настройки за автоматично бързо размразяване

В следващата таблица са дадени различните програми за автоматично бързо размразяване, количества, времена за престой и съответни препоръки.

Преди размразяване свалете всички видове опаковки. Поставяйте месо, птици, риба и плодове върху керамична чиния.

Код/храна	Порция	Време за престой	Препоръки
1. Месо	100 - 2000 гр.	20-90 мин.	Покрийте краищата с алуминиево фолио. Обърнете месото, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за говеждо, агнешко, свинско, стекове, пържоли, мляно месо.
2. Птици	100 - 2000 гр.	20-90 мин.	Покрийте краищата на бутчетата и крилцата с алуминиево фолио. Обърнете птицата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща както за цяло пиле, така и за порции пиле.
3. Риба	100 - 2000 гр.	20-80 мин.	Покрийте опашката при цяла риба с алуминиево фолио. Обърнете рибата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща както за цяла риба, така и за рибни филета.
4. Плодове	100 - 600 гр.	5-20 мин.	Подредете равномерно плодовете на плоска стъклена чиния. Тази програма е подходяща за всички видове плодове.

Многоетапно готвене

Микровълновата ви фурна може да се програмира за приготвя храна на до три степени.

Например: ***Желаете размразяване на храна и готвене, без да трябва да изключвате настройките на фурната след всеки етап. Така можете да размразите и сготвите 500 гр. риба на три етапа:***

- ***Размразяване***
- ***Готвене I***
- ***Готвене II***

✉ Може да задавате между дву- и триетапно готвене.

✉ Ако зададете триетапно, първият етап трябва да е размразяване.

✉ Не натискайте **Старт**, докато не сте задали финалния етап.



1. Натиснете бутона **Бързо** ( ) веднъж или повече пъти.

2. Задайте теглото, като натиснете бутона **100 g** съответния брой пъти (500 grp. в примера)

3. Натиснете бутона .
Режим на микровълни (I):
; ако е необходимо, изберете нивото на мощност, като натиснете бутона един или повече пъти. (600 W в примера).

4. Задайте времето за готвене, като натиснете бутоните **10min, 1min** и **10s** необходимия брой пъти (например 4 минути)

5. Натиснете бутона .
Режим на микровълни (II):
; ако е необходимо, изберете нивото на мощност, като натиснете бутона един или повече пъти. (450 W в примера).



6. Задайте времето за готвене, като натиснете бутоните **10min, 1min** и **10s** необходимия брой пъти (например 5 минути)

7. Натиснете бутона **Старт** ( ).
Резултат: Трита режима [размразяване и готвене(I,II)] се избират един след друг. Според режимът на размразяване, който сте избрали, фурната издава сигнал на половината време на размразяване, за да ви напомни да обърнете храната.

◆ Фурната издава звуков сигнал четири пъти, когато готвенето завърши.

Указател за готварски съдове

BG

За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат от чинията.

Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите.

Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една микровълнова фурна.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
Алуминиево фолио	✓ ✗	Може да се използва в малки количества за защита на зони от прегаряне. Ако фолиото е твърде близо до стената на фурната или се използва твърде много фолио, може да се образува дъга.
Плоча за запичане	✓	Не претопляйте повече от осем минути.
Съдове от порцелан и керамика	✓	Съдовете от порцелан, керамика, глазирана керамика и костен порцелан обикновено са подходящи, освен ако не са декорирани с метален кант.
Чинии от полиестерен картон за еднократно използване	✓	Някои замразени храни са опаковани в такива чинии.
Опаковки на аламинути		
• Полистиренови купи	✓	Могат да се използват за затопляне на храна. Прегряването може да причини стопяване на полистирена.
• Хартиени пликове или вестници	✗	Могат да се запалят.
• Рециклирана хартия или метални изрезки, стъклария	✗	Може да причини образуване на дъга.
Стъклени съдове		
• Съдове за сервиране	✓	Могат да се използват, освен ако не са декорирани с метален кант.
• Фини стъклени съдове	✓	Могат да се използват за претопляне на храни или течности. Тънкото стъкло може да се счупи или пукне при бързо нагряване.
• Стъклени буркани	✓	Капакът трябва да се свали. Подходящи само за претопляне.
Метални		
• Чинии	✗	Могат да причинят образуване на дъги или пожар.
• Закопчалки на пликове за фризер	✗	
Хартиени		
• Чинии, чаши, салфетки и кухненска хартия	✓	За кратко готвене и претопляне. Също и за поемане на излишната влага.
• Рециклирана хартия	✗	Може да причини образуване на дъга.
Пластмасови		
• Съдове	✓	Особено ако са от топлоустойчива термопластмаса. Някои други пластмаси могат да се изкривяват или обезцветяват при високи температури. Не използвайте меламинова пластмаса.
• Прилепващ филм	✓	Може да се използва за задържане на влагата. Не трябва да докосва храната. Внимавайте при отстраняване на филма, тъй като ще излезе гореща пара.
• Пликове за фризер	✓ ✗	Само ако в тях може да се вари или са подходящи за фурна. Не трябва да са херметично затворени. Набодете с вилица, ако е необходимо.
Восъчна или пергаментова хартия.	✓	Може да се използва за задържане на влагата и предотвратяване на изпръскване.

✓ :Препоръчва се

✓✗:Използвайте внимателно

✗ :Не е подходящо

Почистване на вашата микровълнова фурна

За да се предотврати натрупването на мазнина и частици храна, трябва редовно да се почистват следните части на вашата микровълнова фурна:

- ***Вътрешните и външните повърхности***
- ***Вратата и уплътненията на вратата***
- ***Въртящата се поставка и ролковите пръстени***

☛ **ВИНАГИ** проверявайте дали уплътненията на вратата са чисти и дали вратата се затваря както трябва.

☛ Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на уреда и да доведе до опасна ситуация.

1. Почиствайте външните повърхности с мек тампон и топла сапунена вода. Изплакнете и подсушете.

2. Отстранявайте всякакви пръски и петна по вътрешните повърхности или по ролковия пръстен с тампон със сапунена вода. Изплакнете и подсушете.

3. За да отслабите втвърдените частици храна и отстраните миризмата, поставете чаша с разреден лимонов сок върху въртящата се поставка и нагрявайте в продължение на десет минути с максимална мощност.

4. Измивайте безопасната за съдомиялни машини плоча винаги, когато е необходимо.

✉ **НЕ** разливайте вода във вентилационните отвори. **НИКОГА** не използвайте абразивни препарати или химически разтворители. Особено внимание обръщайте при почистване на уплътненията на вратичката, за да осигурите да няма частици:

- Натрупване на частици
- Пречки пред вратата да се затваря правилно

Технически данни

SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Модел	**MW73E**
Захранващо напрежение	230 V ~ 50 Hz
Консумация на ел. енергия Микровълни	 1150 W
Изходна мощност	100 W / 800 W (IEC-705)
Работна честота	2450 MHz
Магнетрон	OM75S(31)
Метод на охлаждане	Охлаждащ вентилатор
Размери (Ш x В x Д) Габаритни Кухина на фурната	 489 x 275 x 365 мм 306 x 211 x 320 мм
Вместимост	20 литра
Тегло Нетно	 Прибл. 12,5 кг

Bulgaria

Изхвърляйте правилно този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

SAMSUNG
ELECTRONICS